


Paramétrage de
l'application Garden Lights :
explications étape par
étape.

Les étapes:

1. Télécharger l'application
2. Créer un compte
3. Créer un réseau
4. Ajouter un produit
5. Créer une zone
6. Créer une scène
7. Paramétrer une minuterie
8. Paramétrer le capteur de luminosité

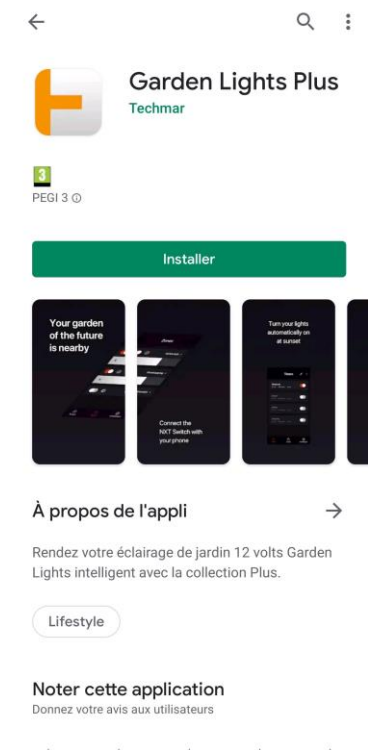

Télécharger l'application

Téléchargez l'application Garden Lights en vous rendant sur [App Store](#) ou sur [Play Store](#).

L'application est installée sur votre téléphone ? Vous pouvez commencer !



S'identifier

Avez-vous déjà un compte?
Sélectionnez une méthode de connexion ci-dessous.

 Se connecter avec Facebook

 Se connecter avec Apple

 Se connecter avec email

☐ Je suis d'accord avec le [Termes et conditions](#)

Je n'ai pas de compte

Créer un compte

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez choisir la manière dont vous désirez créer un compte.

Cliquez sur « Je suis d'accord avec le Termes et conditions » et sur le service que vous souhaitez utiliser afin de créer votre compte.

S'identifier

Avez-vous déjà un compte?
Sélectionnez une méthode de connexion ci-dessous.


 Se connecter avec Facebook

 Se connecter avec Apple

 Se connecter avec email

☒ Je suis d'accord avec le [Termes et conditions](#)


Je n'ai pas de compte

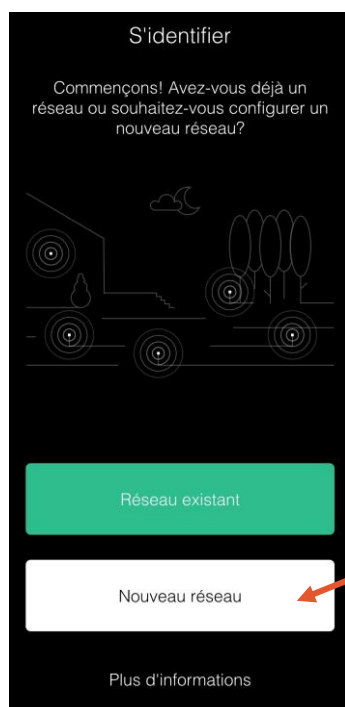


Créer un réseau

Cliquez sur "Nouveau réseau".

Une fenêtre pop-up vous demandera alors d'autoriser l'accès à vos données de géolocalisation. Cet accès est nécessaire au bon fonctionnement de l'application.

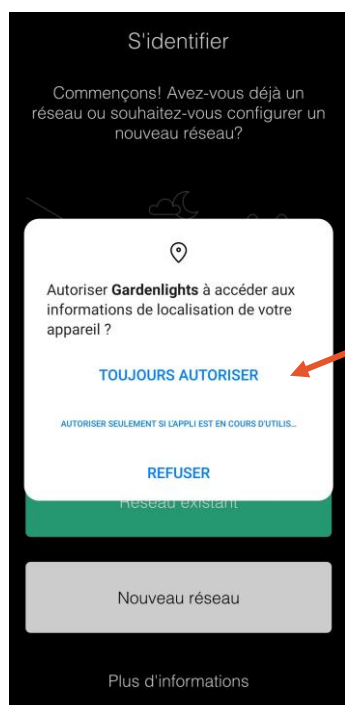

Si, par mégarde, vous cliquez sur « Refuser », vous pouvez toujours rectifier ce choix grâce aux paramètres de votre téléphone..

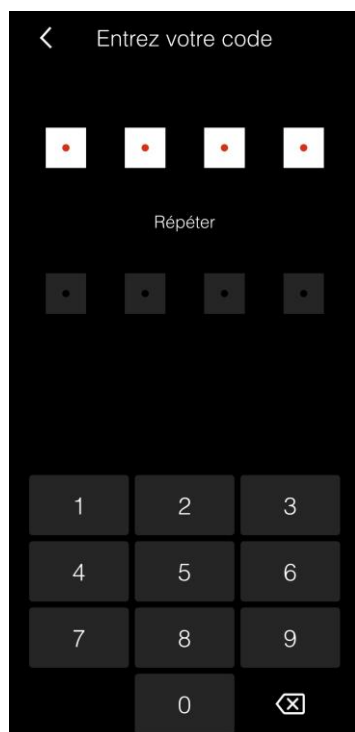



Définissez un mot de passe, en saisissant deux fois le code de votre choix, puis cliquez sur « Relier ».

Dès que vous aurez cliqué sur « Relier », l'application se mettra à rechercher les appareils disponibles (c'est-à-dire paramétrés selon les réglages d'usine.)


Attention !

Afin de créer un réseau, les appareils smart doivent être raccordés à un transformateur sous tension.

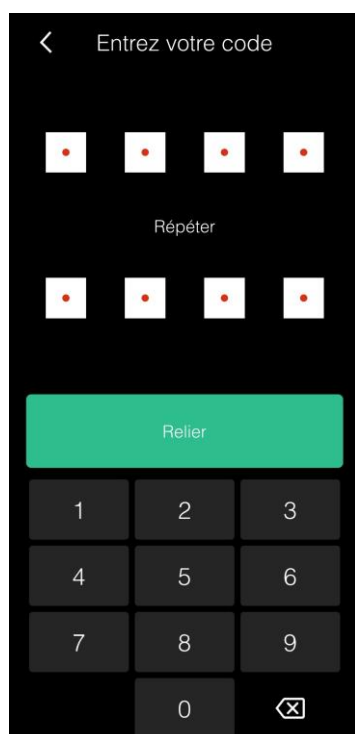


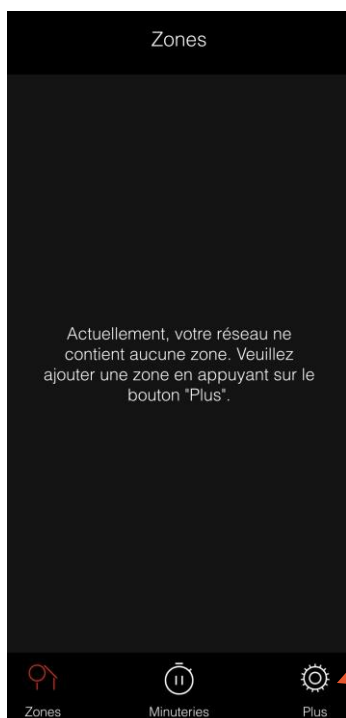

Dès que l'application sera connectée aux appareils présents dans votre jardin, vous accéderez à l'écran d'accueil de vos zones.

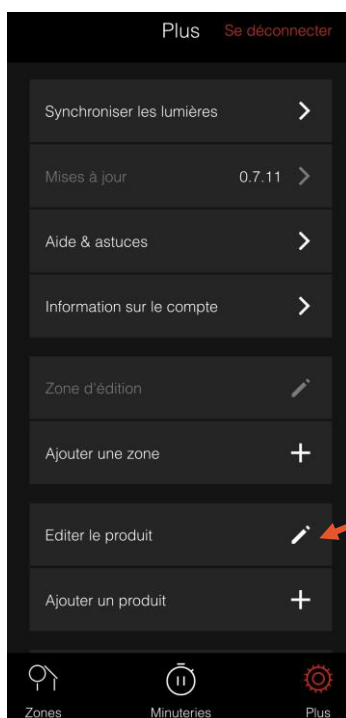

Cliquez d'abord sur « Plus », puis sur « Editer le produit », afin de donner un nom à vos appareils smart..

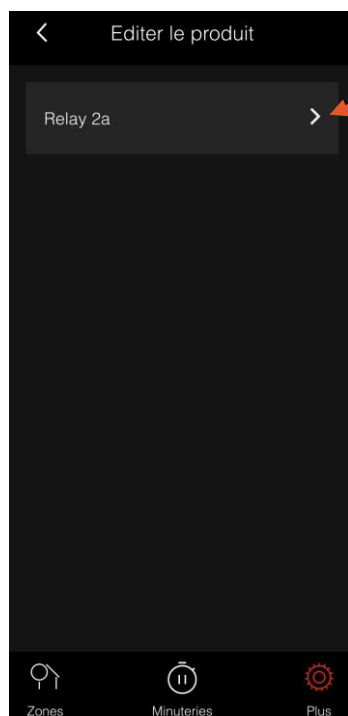

Esuite, vous voyez l'ensemble des appareils smart auxquels est connectée l'application. Pour donner un nom à un Switch ou à une lampe, cliquez sur la flèche située à droite du nom standard du produit.


Vous ouvrirez ainsi un écran où figurent les données relatives audit produit.





Cliquez sur le nom standard du produit afin de le modifier. Cliquez ensuite sur « Sauver » afin d'enregistrer ce nom.


** Si vous utilisez un téléphone Android, il vous faut d'abord cliquer sur la touche "Entrée" du clavier avant de cliquer sur « Sauver ».*

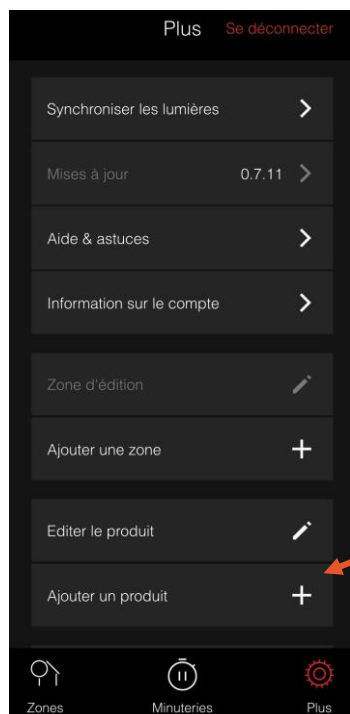


Ajouter un produit

(Pour ajouter un produit ultérieurement.)

Cliquez sur "Ajouter un produit", puis sur « Relier ».
L'application recherche alors les appareils smart disponibles.

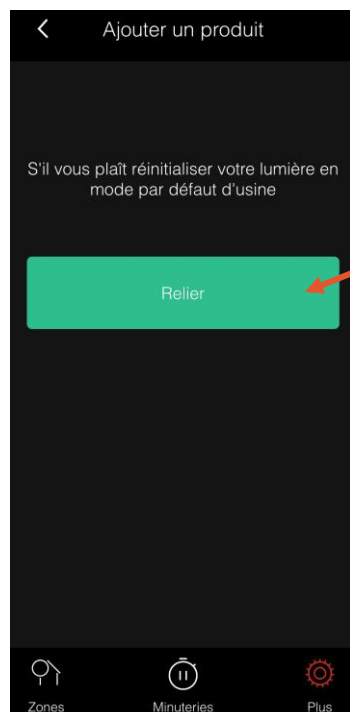

Votre appareil ne figure pas sur la liste ? Consultez son mode d'emploi afin de le rétablir dans les paramètres d'usine.

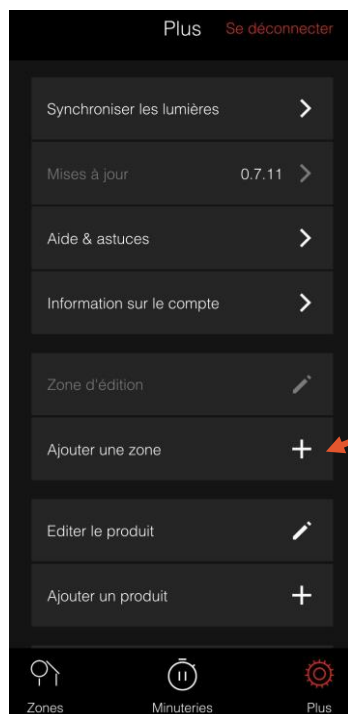



Créer une zone

Pour être commandé, un appareil doit être associé à une zone.

Pour créer une zone, rendez-vous sur le menu principal. Cliquez sur "Ajouter une zone".

Saisissez dans le premier champ le nom que vous souhaitez attribuer à cette zone. Pour ajouter des appareils à la zone, cliquez sur la flèche située à droite des "Produits".

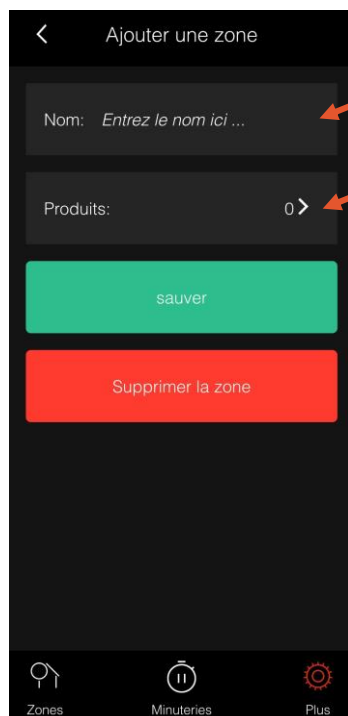


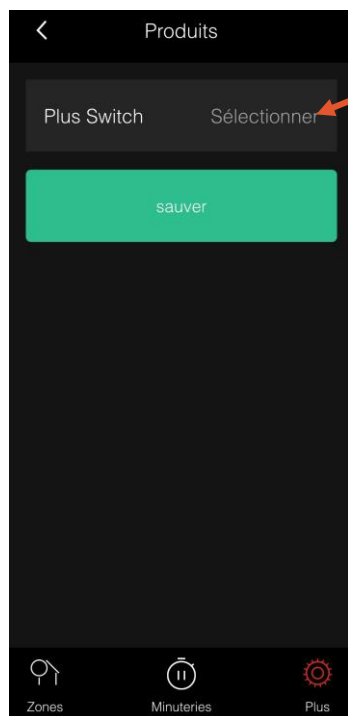


Un nouvel écran apparaît alors : sélectionnez-y les appareils que vous souhaitez connecter à la zone en question.

Cliquez ensuite sur le mot "Sélectionner", figurant en gris à côté du produit que vous désirez connecter.

Il est alors remplacé par le mot « Choisi ». Cliquez ensuite sur « Sauver ».

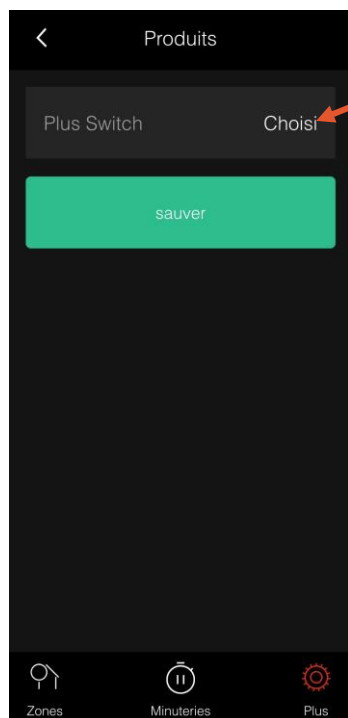

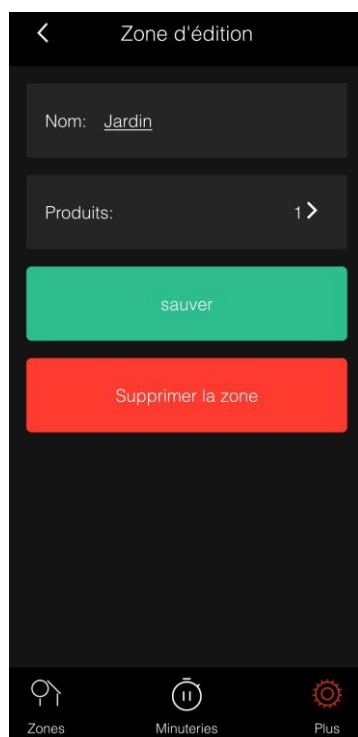


Lorsque vous aurez cliqué sur « Sauver », vous reviendrez à l'écran "Zone".


Le champ "Produits" affichera alors le nombre d'appareils connectés à ladite zone. Si ces informations sont correctes, cliquez à nouveau sur « Sauver ».

Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton "Zones", en bas à gauche sur l'écran. Vous accéderez alors à l'ensemble de vos zones, que vous pourrez activer et désactiver.

Une zone est activée lorsque le curseur est vert.

Si vous cliquez sur un curseur, celui-ci devient gris et la zone est désactivée.

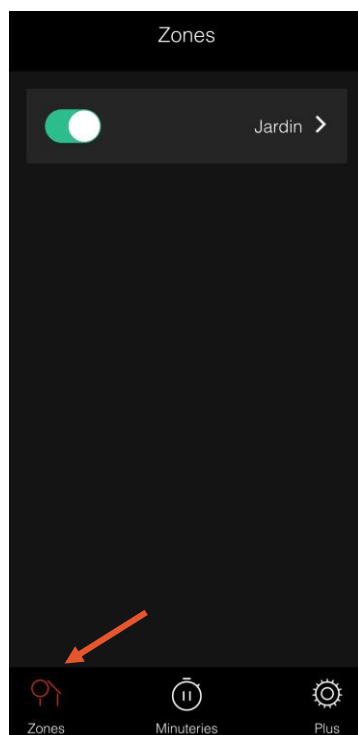


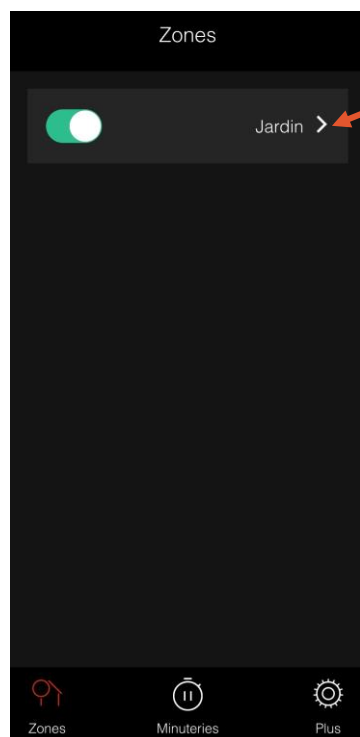


Créer une scène

Il est nécessaire de créer une scène afin de paramétrer une minuterie.

Pour ouvrir une zone, cliquez sur la flèche située à droite de ladite zone. Vous pourrez alors créer une scène.

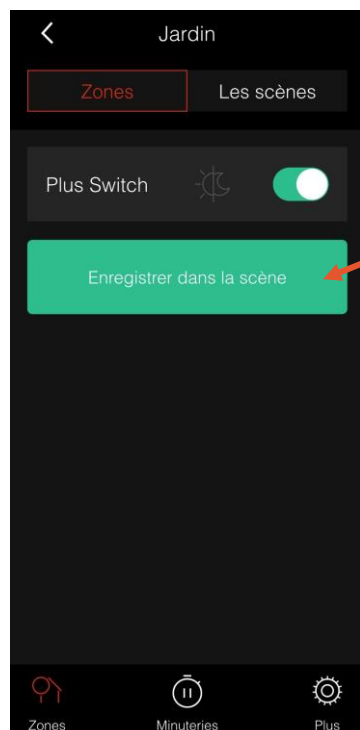


Allumez les lampes en activant la zone, et cliquez ensuite sur "Enregistrer dans la scène".

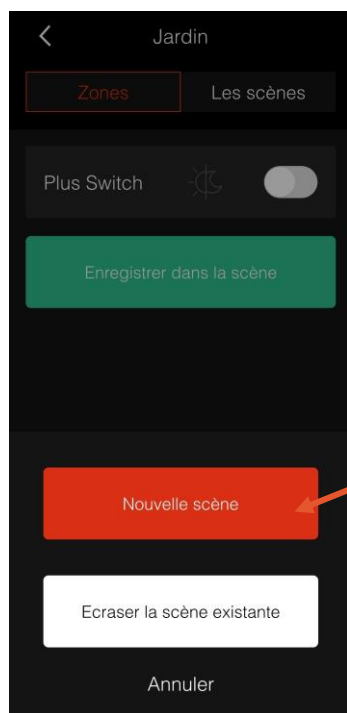


Une fenêtre pop-up apparaît alors, vous demandant si vous désirez créer une nouvelle scène ou écraser une scène existante.

Cliquez sur "Nouvelle scène". Un nouvel écran s'ouvre alors : vous pouvez attribuer un nom à la scène. Saisissez ce nom, puis cliquez sur « Sauver ».

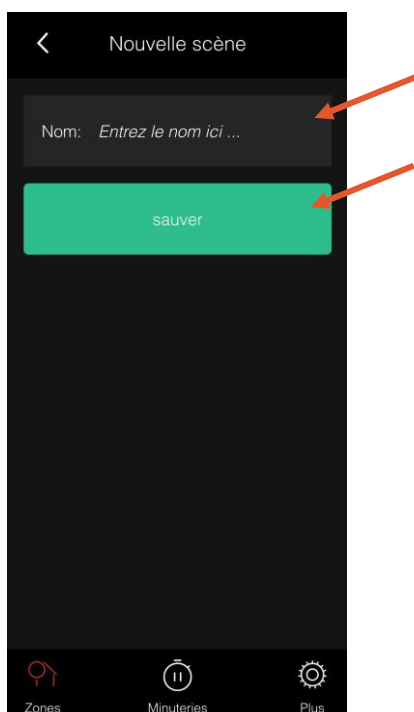



** Si vous utilisez un téléphone Android, il vous faut d'abord cliquer sur la touche "Entrée" du clavier avant de cliquer sur « Sauver ».*

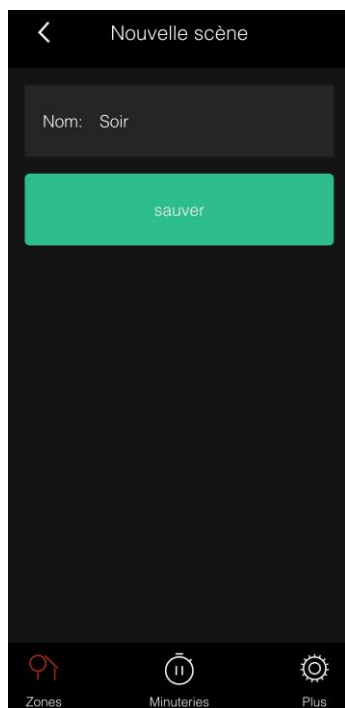

La scène ainsi
sauvegardée figure
maintenant sur l'onglet
"Scènes".

La scène en question peut
désormais être utilisée afin
de paramétrer une
minuterie.

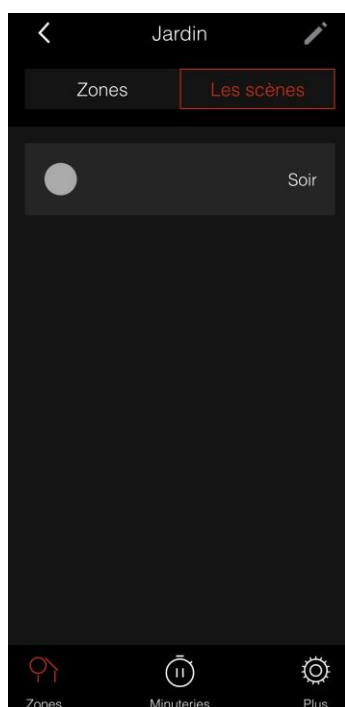

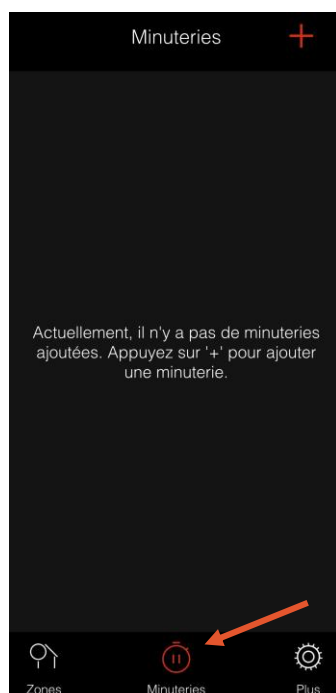



Paramétrer une minuterie

Cliquez sur le bouton "Minuteries", situé en bas de l'écran, puis sur le signe "Plus", afin de paramétrer une nouvelle minuterie.

Un nouvel écran s'ouvre alors, vous permettant de régler ladite minuterie.


En procédant de haut en bas, cliquez sur les flèches afin d'ouvrir un champ et de le renseigner.

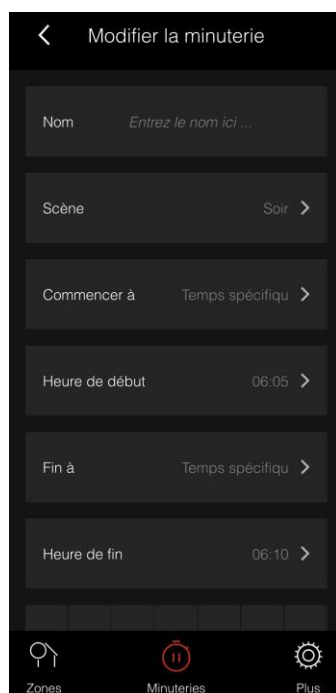

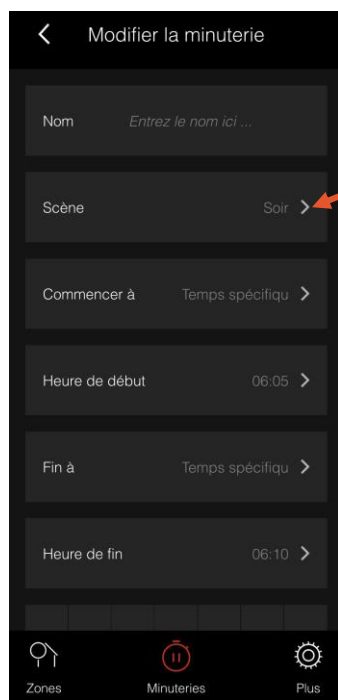


Cliquez sur la flèche située à côté du mot "Scène", afin de sélectionner une scène. Un nouvel écran apparaît : vous pouvez y sélectionner la scène en question.

Cliquez sur la scène de votre choix : vous reviendrez automatiquement à l'écran de réglage de la minuterie.

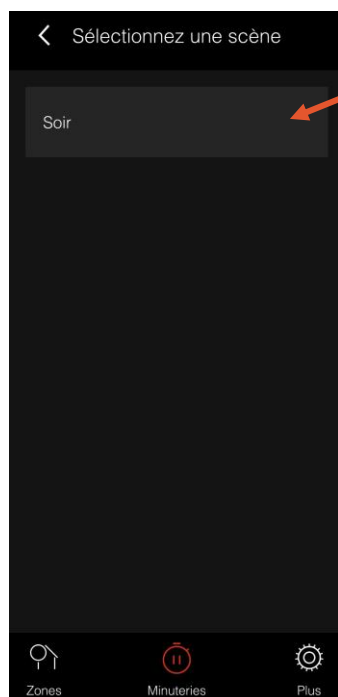


Le nom de la scène sélectionnée figure à côté du mot "Scène" en gris.

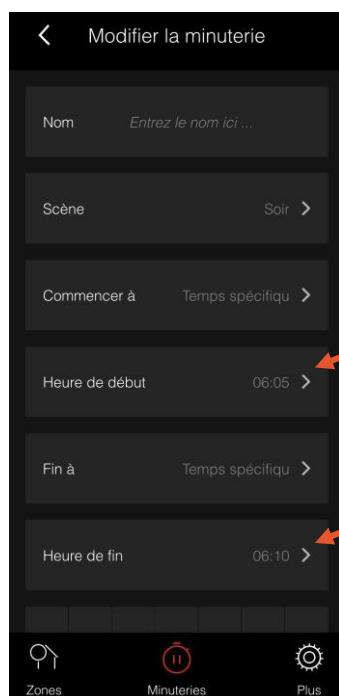


Afin de régler l'allumage et l'extinction des lampes, cliquez sur la flèche située à côté des heures de début et de fin.

Un nouvel écran s'ouvre alors : vous pouvez y indiquer une heure.

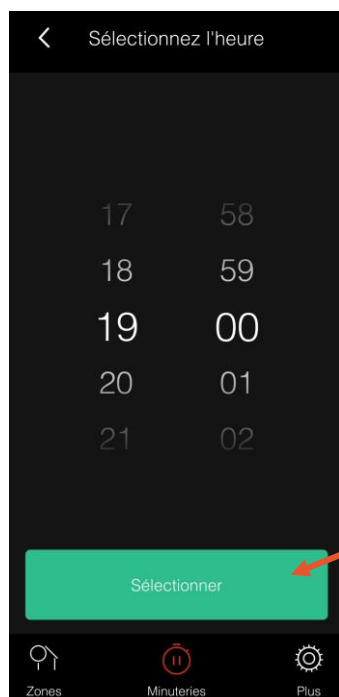


Cliquez sur "Sélectionner" afin d'enregistrer la plage horaire que vous venez de créer.

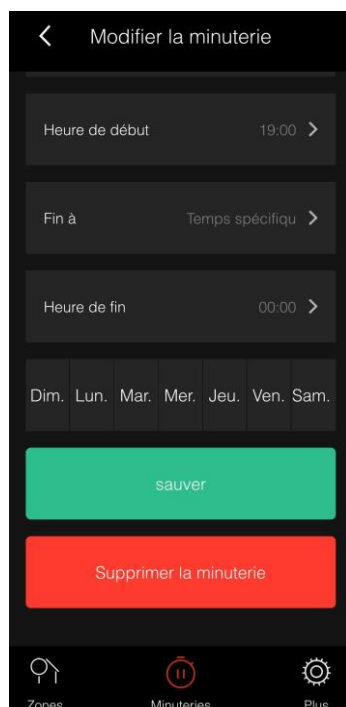


Si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous pourrez voir les jours auxquels la minuterie est paramétrée.

Vous pouvez supprimer un jour de la sélection en cliquant sur ledit jour. Dans ce cas, ce jour-là, les lumières demeureront éteintes.


Cliquez ensuite sur « Sauver » pour enregistrer ce paramétrage de la minuterie.

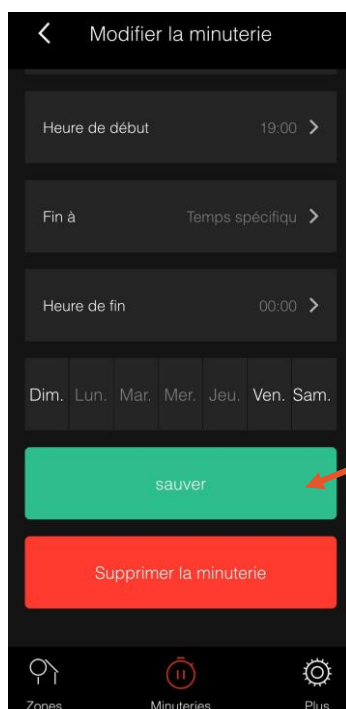

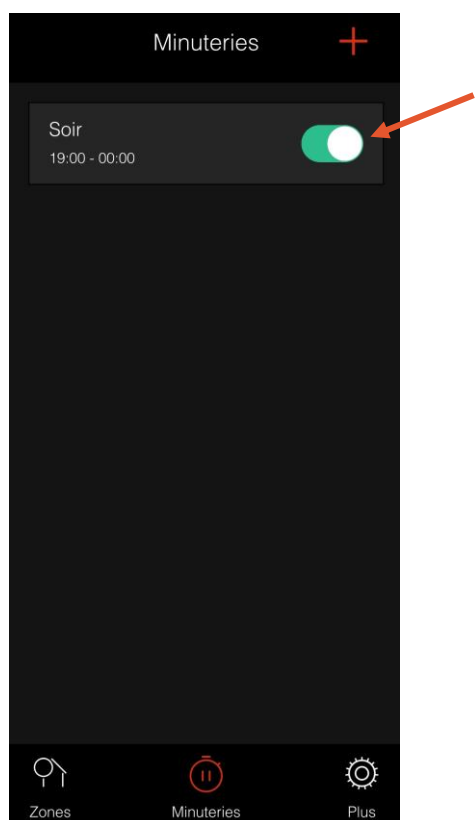

Le réglage que vous venez de créer sera listé sur l'écran. Vous pourrez alors activer ou désactiver (temporairement) la minuterie en cliquant sur le curseur.

Paramétrer le capteur de luminosité

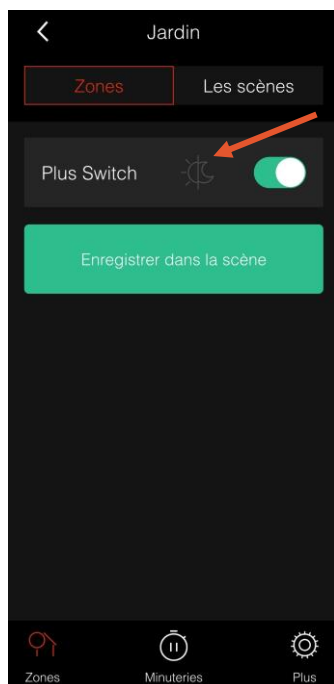


Cliquez sur le champ "Zones" en bas à gauche de l'écran, et cliquez ensuite sur la zone où est connecté le dispositif Switch que vous désirez utiliser.

Vous verrez apparaître un pictogramme gris sombre, représentant un soleil et une lune : il symbolise le capteur de luminosité.

En cliquant sur ce symbole, vous activez ledit capteur, et le pictogramme devient rouge.

Le Switch sera désormais activé ou désactivé, en fonction de l'obscurité et de la lumière.

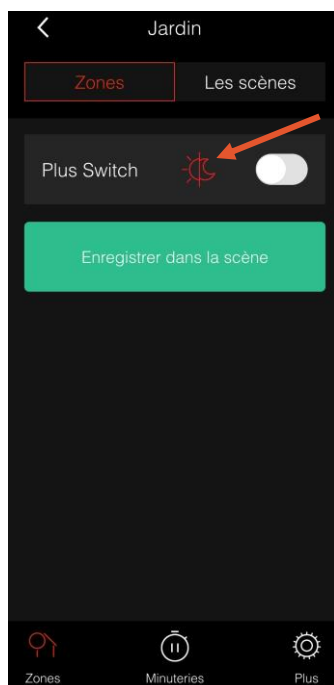

Attention ! Il n'est pas possible d'activer le capteur tout en venant de paramétrer une minuterie.

Avez-vous encore des
questions ? Contactez-nous
aux coordonnées suivantes:
info@techmar.com

+31 884344517